

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO

WS330

ČTYŘ-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx

žádné sekání zdi
žádné kabely
jednoduchá
instalace
přilepením
na běžné
materiály



v designu spínačů VENUS


POPIS

Vysílač WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx, které mohou spínat různé el. spotřebiče (osvětlení, žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).

V každém rohu hmatníku vysílací jednotky je zabudovaný mikrospínač = 4 kanály. Při stisknutí jednoho kanálu je vyslán kódovaný signál, který zachytí přijímač (na tento kód naučený) a provede danou funkci. Každý kanál může mít různou funkci a ovládat i několik přijímačů najednou.

Potvrzení příjmu vyslaného signálu je indikováno červenou diodou pod hmatníkem (viz obr.1).


Obr.1 Čelní a boční pohled
indikační LED

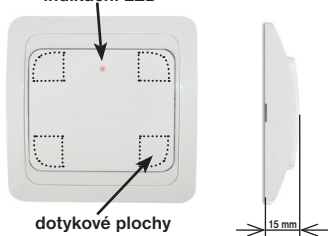

Obr.2 Umístění samolepících pásků



Obr.3 Jednotlivé části WS330 základní rám

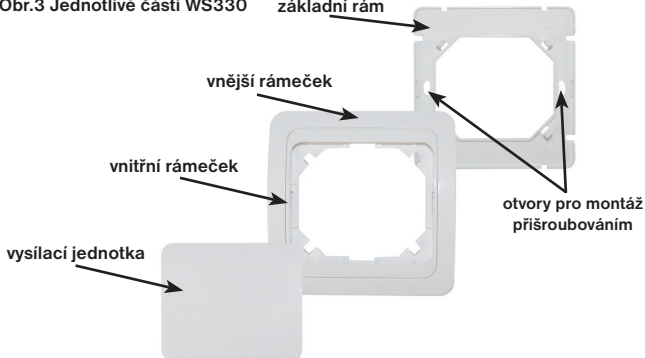

Montáž

Přilepením:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 3) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 4) samolepící pásky přilepte na základní rám (viz obr.2)
- 5) poté přilepte složený komplet vysílače na vybrané místo


Příšroubováním:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) využijte instalační krabici nebo si na daném místě připravte otvory podle roztečí základního rámu (viz obr.3)
- 3) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.4)
- 4) příšroubujte základní rám na instalační krabici
- 5) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.5)
- 6) složte vnější a vnitřní rámeček a nasuňte je do základního rámu
- 7) zasadte vysílací jednotku do složených rámečků (viz obr.3)

Obr.4 Demontáž vysílací jednotky



Obr.5 Umístění baterie

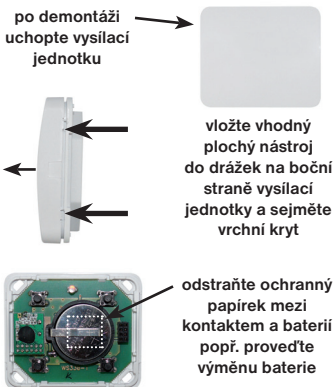

Výměna baterie

Nutnost výměny baterií je indikována na daném přijímači (viz návod WS3xx). Používejte zásadně baterii **1x3V typ CR2430**. Použitou baterii likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

Upozornění

Neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!
Nesmí být montován na kovové podklady! Určen pro vnitřní použití!
V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

BEZDRÁTOVÉ TLAČÍTKO **WS330**

WS330 slouží pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx. Stisknutím jednotlivých částí hmatníku je vyslán odlišný kód. WS330 umožňuje ovládat několik spotřebičů nebo využívat různé funkce přijímače (zapnout/ vypnout osvětlení, ovládat žaluzie, el.zámky, přímotopy atd.).

Typy použitelných přijímačů WS3xx



WS301

s montáží do instalační krabice



WS304-10

vícekanálový přijímač na DIN lištu



WS302

s montáží na instalační krabice



WS305

přijímač pro ovládání žaluzii



WS303

s montáží do zásuvky



WS306

zvonek GONG

WS307

zvonek SIRÉNA

Technické parametry

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Napájení | 1 x 3 V typ CR2430 (uvnitř výrobku) |
| Vf výkon | < 10 mW |
| Frekvence | 433.92 MHz |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Životnost baterií | až 5 let |
| Pracovní teplota | 0°C až +50°C |
| Rozměry(DxSxH) | 81 x 81 x 15 mm |

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení WS330 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz
Záruční doba je 2 roky. V případě záručního a požáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685



www.elbock.cz